## Börja här

## Start her



Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän i steg 15 för att vara säker på att programvaran installeras på rätt sätt.

Följ stegen i ordningsföljd. Om du får problem under installationen kan du läsa avsnittet Felsökning på sidan 10.

Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før trin 15 er fuldført. Ellers installeres softwaren muligvis ikke korrekt.

Følg trinene i denne rækkefølge. Hvis du får problemer under installationen, kan du få mere at vide under **Feilfinding** på side 10.

### Ta bort all tejp och alla komponenter

Fjern al tape og alle komponenter





- **a** Ta bort all tejp.
- **b** Sänk pappersfacket och sedan åtkomstluckan. Ta bort förpackningsmaterialet och komponenterna.
- a Fjern al tape.
- **b** Sænk papirbakken og derefter adgangslågen. Fjern emballagen og komponenterne.

#### Leta rätt på komponenter

#### Find komponenter



Cd-skiva för Windows

Windows-cd



Cd-skiva för Macintosh

Macintosh-cd



Användarhandbok

Brugerveiledning




USB-kabel

\* USB-kabel



Bläckpatroner

Blækpatroner

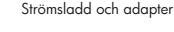





Kontrollpanelens tangentmall (självhäftande, kan sättas fast i förväg)

Klistermærke til kontrolpanel (klistermærke, som kan være formonteret)

\*Köps separat

Innehållet i förpackningen kan variera.


\*Købes særskilt

Indholdet i kassen kan variere.


#### Sätt fast kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan satts fast)

Sæt klistermærket fast på kontrolpanelet (hvis det ikke allerede er påklæbet)



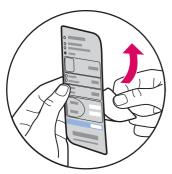



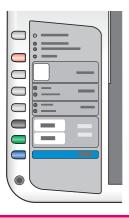

- a Böj nederdelen av kontrollpanelens tangentmall.
- **b** Ta bort nederfliken och skyddspapperet från baksidan av tangentmallen.
- c Lyft på locket. Sätt fast tangentmallen på enheten.
- **d** Tryck fast tangentmallen så att den sitter ordentligt på plats.

- Buk den nederste del af klistermærket til kontrolpanelet.
- **b** Fjern nederste tap og bagsiden af klistermærket.
- c Løft låget. Sæt klistermærket fast på enheden.
- **d** Tryk på klistermærket, så det sidder ordentligt fast.




VARNING: Kontrollpanelens tangentmall måste sättas fast för att HP All-in-One ska fungera!

FORSIGTIG: Klistermærket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP All-in-One kan fungere!

#### Anslut strömsladd och adapter

#### Tilslut strømledning og adapter

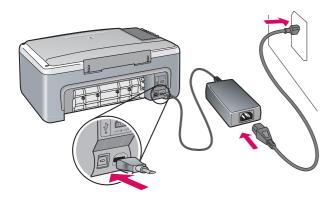

**Viktigt:** Anslut inte USB-kabeln förrän du blir instruerad att göra det senare i den här guiden.

**Vigtigt!** Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det senere i denne vejledning.


6

#### Tryck på knappen På/Fortsätt

### Tryk på knappen Tændt/Fortsæt

På/Fortsätt

Tændt/Fortsæt

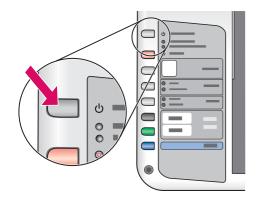

När du har tryckt på knappen **På/Fortsätt** blinkar den gröna lampan och lyser sedan med fast sken. Detta kan ta upp till en minut.

Når du har trykket på knappen **Tændt/Fortsæt**, blinker den grønne indikator og lyser derefter konstant. Dette kan tage op til et minut.

7


## Lägg i vanligt vitt papper

## llæg almindeligt, hvidt papir







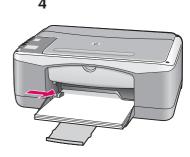


 $\triangle$ 


VARNING: Tryck inte in papper för långt in i facket, eftersom det kan göra att papperet fastnar.

FORSIGTIG: Du må ikke tvinge papiret for langt ind i bakken, hvis du vil undgå papirstop.

### Öppna åtkomstluckan

## Åbn adgangslågen

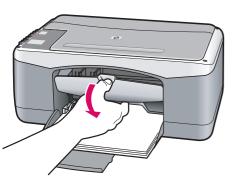

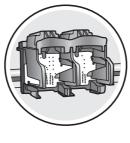

Sänk åtkomstluckan tills den stannar. Se till att hållaren flyttas till mitten.

Sænk adgangslågen, indtil den stopper. Sørg for, at printvognen flytter sig til midten.


Enheten måste vara På innan du kan sätta i bläckpatronerna.

Enheden skal være **tændt**, inden du kan indsætte blækpatronerne.

9

#### Ta bort tejpen från båda patronerna

#### Fjern tapen fra begge blækpatroner

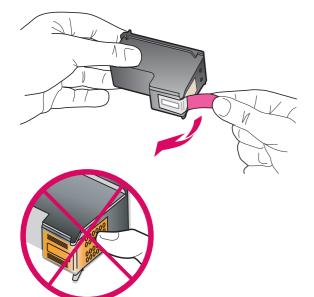

Dra i den rosa fliken för att få bort tejpen från **båda** bläckpatronerna.

Træk i den lyserøde del for at fjerne tapen fra **begge** blækpatroner.





VARNING: Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejp på patronerna.

FORSIGTIG: Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tapen på blækpatronerne igen.

## Sätta i trefärgspatronen

### Indsæt den trefarvede blækpatron

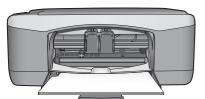

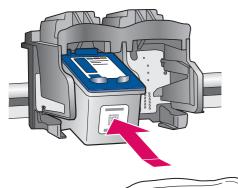


- a Håll trefärgspatronen med den blå HP-logotypen överst.
- **b** Placera **trefärgspatronen** framför den **vänstra** hållaren.
- c Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.

- a Hold den trefarvede blækpatron med det blå HP-logo opad.
- **b** Placer den **trefarvede** blækpatron foran **venstre** holder.
- c Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.




### Sätta i den svarta bläckpatronen

#### Indsæt den sorte blækpatron

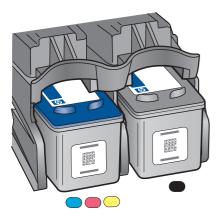

- a Håll den svarta bläckpatronen med den blå HP-logotypen överst.
- **b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den **högra** hållaren.
- c Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.
- **d** Stäng åtkomstluckan.
- a Hold den sorte blækpatron med det blå HP-logo opad.
- b Placer den sorte blækpatron foran højre holder.
- c Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- **d** Luk adgangslågen.


## Juster blækpatronerne

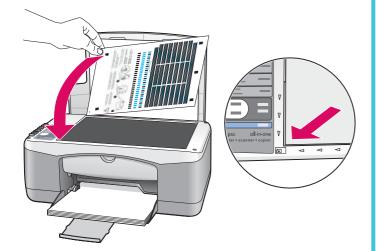

När du har satt i patronerna skrivs en inriktningssida för bläckpatronerna ut. (Detta kan ta några minuter.)

- **a** Lyft locket. Placera den översta delen av inriktningssidan med framsidan nedåt högst upp i det vänstra hörnet på glaset. Stäng locket.
- **b** Tryck på knappen **Skanna**.

När **På/Fortsätt**-lampan slutar blinka är inriktningen klar. Återvinn eller kasta inriktningssidan.

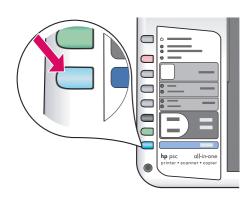

Når du har indsat patronerne, udskrives en side til justering af blækpatronerne. (Dette kan tage et par minutter).

- **a** Løft låget. Placer toppen af justeringssiden med den udskrevne side nedad i forreste venstre hjørne af glaspladen. Luk låget.
- **b** Tryk på knappen **Scan**.

Når lampen **Tændt/Fortsæt** holder op med at blinke, er justeringen fuldført. Genbrug eller bortskaf justeringssiden.

# 13


### Sätta på datorn

## Tænd for computeren



- **a** Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.
- **b** Stäng alla öppna program.
- **a** Tænd for computeren, log evt. på, og vent, indtil skrivebordet vises.
- **b** Luk alle åbne programmer.

## Vælg den rette cd

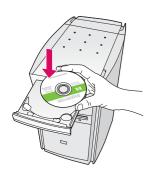

#### Windows-användare:

- a Sätt i cd:n för HP All-in-One för Windows.
- **b** Följ anvisningarna på skärmen.

#### Windows-brugere:

- a Indsæt Windows-cd'en til HP All-in-One.
- **b** Følg instruktionerne på skærmen.

Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den** här datorn, dubbelklickar på **CD-ROM**-ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på **cd-rom**-ikonet og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.



#### Macintosh-användare:

- a Leta rätt på cd:n för HP All-in-One för Macintosh.
- **b** Gå vidare till nästa steg.

#### **Macintosh-brugere:**

- a Find Macintosh-cd'en til HP All-in-One.
- **b** Fortsæt til næste trin.

#### Windows-användare:

Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln.


När du blir uppmanad ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av din HP All-in-One. Därefter ansluter du den till en ledig USB-port på datorn.

#### Windows-brugere:

Du skal måske vente nogle minutter, før du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet.

Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte USB-kablet til porten bag på HP All-in-One og derefter tilslutte det til en ledig USB-port på computeren.

# Tonnect Your Device Now 1. Make sure the device is powered on. 2. Connect the USB cable. | I you we unable to connect your device now, click the box and then click New to finish entaking the software. You can connect your device later.

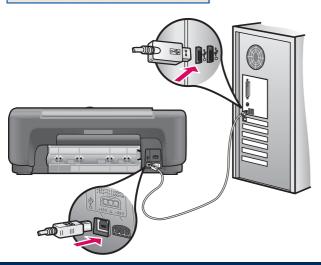


#### Macintosh-användare:

Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av HP All-in-One, och därefter till en ledig USBport på datorn.

#### **Macintosh-brugere:**

Tilslut USB-kablet til porten bag på HP All-in-One, og tilslut det derefter til en ledig USB-port på computeren.

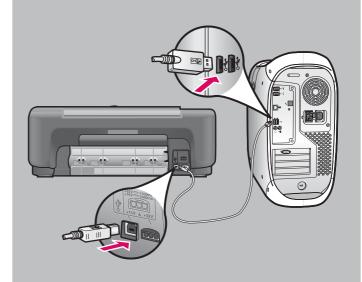


## Fuldfør softwareinstallationen

#### Windows-användare:

Följ instruktionerna på skärmen. Fyll i skärmen för **Registrera dig nu**. Installationen är nu klar!

#### Windows-brugere:

Følg instruktionerne på skærmen. Angiv indstillinger i vinduet **Tilmeld mig nu**. Du har nu fuldført installationen!

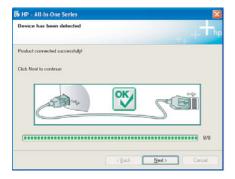

Om den här skärmen inte visas kan du läsa avsnittet **Felsökning** på sidan 10.

Hvis du ikke kan se disse skærmbilleder, kan du få mere at vide under **Feilfinding** på side 10.

#### Macintosh-användare:

- a Sätt in cd:n för HP All-in-One för Macintosh.
- **b** Dubbelklicka på ikonen **HP All-in-One Installer**.
- **c** Se till att du går igenom alla dialogrutor, inklusive installationsassistenten. Installationen är nu klar!

#### Macintosh-brugere:

- a Isæt Macintosh-cd'en til HP All-in-One.
- **b** Dobbeltklik på ikonet **HP All-in-One Installer**.
- **c** Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassist enten. Du har nu fuldført installationen!





#### Felsökning



**Problem:** (Endast Windows) Du såg inte någon dialogruta med information om när du skulle ansluta USB-kabeln.

**Åtgärd:** Stäng alla dialogrutor. Ta ur och sätt sedan i HP All-in-One **Windows**-cd:n på nytt. Se steg 14.



**Problem:** (Endast Windows) Fönstret Lägg till maskinvara visas.

**Åtgärd:** Klicka på **Avbryt** i alla fönster. Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in cd:n för HP All-in-One för **Windows**. Se steg 14 och 15.



Problem: (Endast för Windows) Fönstret Installationen av enheten misslyckades visas.

**Åtgärd:** Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt fast. Se steg 4. Koppla från enheten och koppla sedan in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 15.

## Feilfinding




**Problem:** (Kun Windows) Skærmbilledet med besked om, hvornår du skulle tilslutte USB-kablet, blev ikke vist.

**Handling:** Luk alle skærmbilleder. Fjern **Windows**-cd'en til HP All-in-One, og indsæt den derefter igen. Se trin 14.



**Problem:** (Kun Windows) Microsoft-skærmbilledet **Tilføj hardware** vises.


**Handling:** Klik på **Annullér** i alle skærmbilleder. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter **Windows**-cd'en til HP All-in-One. Se trin 14 og 15.

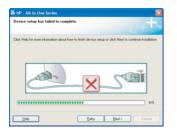

Problem: (Kun Windows) Skærmbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldført vises.

**Handling:** Kontrollér, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Se trin 4. Træk stikket ud af enheden, og sæt det i igen. Kontrollér alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en hub uden strømforsyning. Se trin 15.

#### Kontrollpanelen - översikt

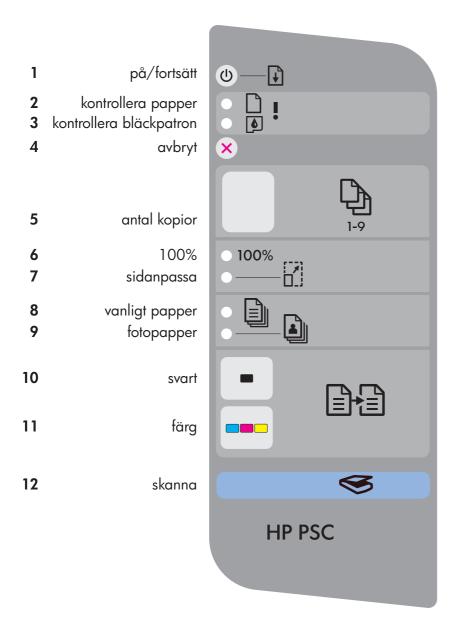

- 1 På/Fortsätt (knapp): Startar skrivaren. Använd knappen när du har åtgärdat problem med papperstrassel eller bläckpatron.
- 2 Kontrollera papper (lampa): Anger att papperet inte har lagts i på rätt sätt eller att papperet har fastnat.
- 3 Kontrollera bläckpatron (lampa): Anger att en bläckpatron måste rengöras eller bytas ut; eller att åtkomstluckan är öppen.
- 4 Avbryt (knapp): Avbryter en utskrift.
- 5 Antal kopior (knapp): Anger antalet kopior. Ett "E" betyder att ett fel har uppstått. Läs mer i kapitel 1 i användarhandboken.
- **6 100** % (knapp): Gör så att kopian blir lika stor som originalet.
- **7 Sidanpassa** (knapp): Justerar kopian efter storleken på papperet.
- **8 Vanligt papper** (knapp): Anger papperstypen till vanligt papper.
- **9 Fotopapper** (knapp): Anger papperstypen till fotopapper.
- 10 Svart (knapp): Startar en utskrift i svartvitt.
- 11 Färg (knapp): Startar en utskrift i färg.
- **12 Skanna** (knapp): Kopierar originalet till datorn.


Andet sprog på den anden side af siden.

## Oversigt over kontrolpanelet



Q7286-90220

| 1  | tændt/fortsæt                             |
|----|---|
| 2  | kontrollér papir<br>kontrollér blækpatron |
| 4  | annullér                                  |
|    |   |
| 5  | antal kopier                              |
| 6  | 100%                                      |
| 7  | tilpas til side                           |
| 8  | almindeligt papir                         |
| 9  | fotopapir                                 |
| 10 | sort                                      |
| 11 | farve                                     |
| 12 | scan                                      |

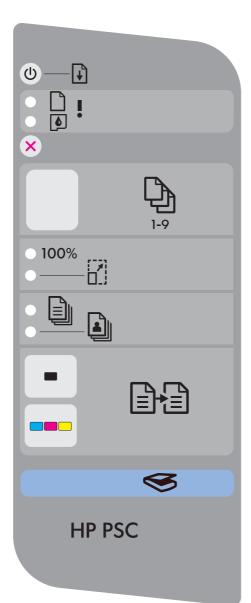

- 1 Tændt/Fortsæt, knap: Tænder enheden. Bruges, når du har afhjulpet papirstop eller løst et problem med blækpatronen.
- 2 Kontrollér papir, indikator: Angiver, at papiret ikke er ilagt korrekt, eller at der er opstået papirstop.
- **3 Kontrollér blækpatron**, indikator: Angiver, at en blækpatron skal renses eller udskiftes, eller at adgangslåget er åbent.
- 4 Annullér, knap: Afbryder et job.
- **5 Antal kopier**, knap: Angiver antallet af kopier. Bogstavet "E" angiver en fejl. Se kapitel 1 i brugervejledningen.
- **6 100**%, knap: Laver en kopi i samme format som originalen.
- 7 Tilpas til side, knap: Justerer kopien i forhold til papirformatet.
- **8 Almindeligt papir**, knap: Angiver papirtypen til almindeligt papir.
- **9 Fotopapir**, knap: Angiver papirtypen til fotopapir.
- 10 Sort, knap: Starter et sort-hvidt kopijob.
- 11 Farve, knap: Starter et farvekopijob.
- **12 Scan**, knap: Kopierer originalen til computeren.

Annat språk på andra sidan.

